


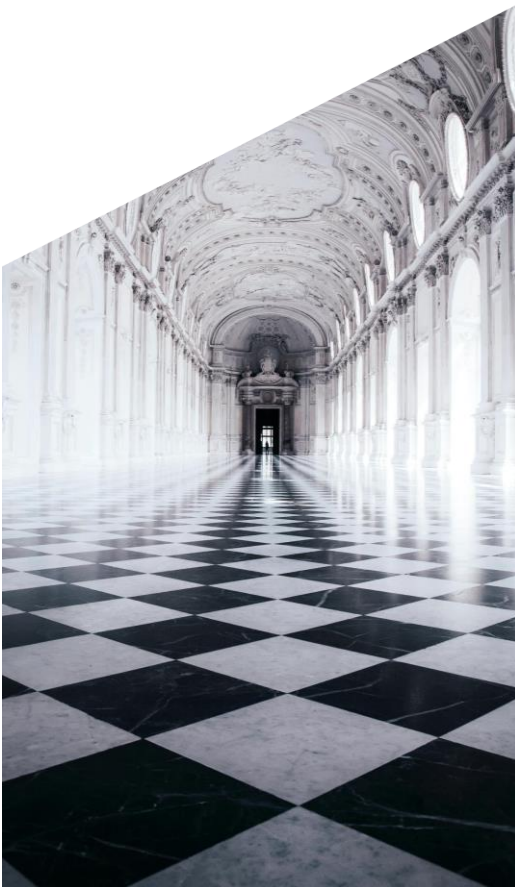

# Metodehefte gulvpleie

- anbefalte metoder for rengjøring og vedlikehold av gulv

FORBEREDE - BESKYTTE - VEDLIKEHOLDE



# INNHALDSFORTEGNELSE:

Litt om oss.....	s. 2
Informasjon om ulike gulvtyper.....	s. 3-4

## Fremgangsmåter

Ny linoleum med/toppshield.....	s. 5
Eldre linoleum.....	s. 6
Vinyl/vinyl med pur.....	s. 7
Gummi.....	s. 8
ESD- og ledende gulv.....	s. 9
Lakkert parkett med parkettvoks.....	s. 10
Laminat med vaskevoks.....	s. 11
Stein.....	s. 12-13
Sportsgulv.....	s. 14
Tepper.....	s. 15

## Renholdsguider

Taski Jontec Extra vokssystem med akrylpolymer.....	s. 16
---	-------

## Viktig informasjon om...

Taski Twister Diamantpads.....	s. 17-18
Grunnrengjøring og skuremetoder.....	s. 19
Maskiner.....	s. 20

## LITT OM OSS

Lilleborg har ca.130 ansatte fordelt på produktutvikling, produksjon, logistikk, markedsføring, salg, opplæring og service. Vi er landets ledende totalleverandør av maskiner, midler og verktøy til det profesjonelle rengjøringsmarkedet. Våre produkter distribueres gjennom et landsdekkende nettverk av grossister.

Lilleborg er medlem av Materialretur AS.

Gulvet er som regel den mest arbeidskrevende delen når et rom eller bygg skal gjøres rent. Vi vil i dette heftet gi råd basert på mange års erfaring. Arbeidskostnadene utgjør ca. 85 % av totalkostnadene ved renhold. Det er derfor viktig at man velger metoder og midler som i praksis har vist å gi et godt resultat, og som i tillegg er kostnadseffektive.

### Vil du vite eller lære mer enn det som står i dette heftet?

Lilleborg utarbeider og holder en rekke kurs innen alle typer renhold, hygiene, innklima, HMS og vedlikehold av gulv. Vår fagavdeling med spesialiserte personer bidrar med kurs, opplæring samt annen bistand. Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller for å be om vår kurskatalog.

Telefon: 815 36 000  
E-post: [kundesenter@lilleborg.no](mailto:kundesenter@lilleborg.no)  
Web: [www.lilleborg.no](http://www.lilleborg.no)





## Metoder

I dette heftet finner du Lilleborgs anbefalte metoder for behandling av gulv. De er laget på bakgrunn av den erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom mange år i renholdsbransjen. Det finnes ofte flere måter å gjøre ting på, men metodene vi angir her, er velprøvde og gir gode resultater. Disse metodene vil derfor danne standard for hva vi i Lilleborg anbefaler til forskjellige oppgaver av renhold og vedlikehold av ulike typer av gulv. Sikkerhetsdatablader og brukerinformasjon for produktene finner du på vår hjemmeside: [www.lilleborg.no](http://www.lilleborg.no)

## LITT INFORMASJON OM ULIKE GULVTYPER OG HVA DE TÅLER OG IKKE TÅLER

### Linoleum

Linoleum fremstilles ved at oksidert linolje, harpiks, steinmel, tremel (eller korkmel) og pigmenter vales ut på jutestrie og gis et dekorativt toppsjikt. Linoleum produseres i flere tykkelser og i mange farger, ofte med et marmorert utseende. Linoleum skades av sterke alkalier og sterke syrer og bør derfor rengjøres med nøytrale vaskemidler. Unngå bruk av grønnsåpe på linoleum. Ved fjerning av slitt polish på linoleumsgulv må man passe på at oppskuringsmiddelet helst ikke har pH over 10,5. Eldre linoleum tar opp vann. Det er viktig at gulvet er tørt før porefyller og polish/voks legges. Når oppskuring og skylling er ferdig bør gulvet helst tørke natten over. For å hindre krakelering eller pudring bør det legges et lag porefyller (grunner) på linoleum før polish legges.

### Vinyl

Vinyl er et plastprodukt basert på polyvinylklorid (PVC) tilsatt fyllstoff, myknere og fargestoffer. Vinylbelegg finnes i flere forskjellige varianter; homogene belegg, laminerte belegg (heterogene), vinylfiltbelegg og belegg med slitesjikt av polyuretan. Vinylbelegg er motstandsdyktig mot de fleste alkalier og syrer, men kan skades av enkelte løsemidler. Polishbehandling av vinylbelegg er som regel uproblematisk.

### Vedlikeholdsfrie gulv?

Stadig flere nye gulv leveres i dag med en såkalt PUR-overflate. Både linoleum og pvc/vinyl kan ha dette slitesjiktet av polyuretan på toppen. PUR-gulv omtales av og til som "vedlikeholdsfrie." Ingen materialer er vedlikeholdsfrie. Alle materialer og overflater slites med bruk. PUR er mer slitesterkt enn den tidligere fabrikkfilmen, og det er mulig å utsette grunnbehandling med polish eller voks. Det er da viktig å polere gulvet jevnlig, gjerne med Taski Jontec Tensol. Når polering ikke lenger gjør gulvet renholdsvennlig, bør man vurdere å legge polish eller voks for å lette renholdet.

### Gummi

Gummibelegg er laget av syntetisk eller naturlig gummi tilsatt myknere, fyllstoff, stabilisator og pigmenter. Beleggene leveres som fliser og som banebelegg. For å gjøre dem mer sklisikre blir enkelte typer produsert med knaster i overflaten. De fleste gummibeleggene består av ett sjikt, men det finnes også belegg med skumgummi eller kork på undersiden. Gummi tåler mange typer rengjøringsmidler, men kan skades av sterke alkalier, løsemidler og grove pads. Ettersom gummi er et relativt mykt materiale, anbefaler vi bruk av vaskepolish fremfor polish.

### Ledende/halvledende gulv

Ledende vinyl er installert på kobberbånd eller -netting, ledende fyllstoff eller med ledende overflate, og er jordet. Brukes i rom hvor det er fare for eksplosjoner eller hvor det er elektrostatiske svingninger som kan skade mennesker eller sensitivt elektronisk utstyr. For maksimal utnyttelse av ledende PVC-gulv bør den relative luftfuktigheten i rommet ikke synke til under 50 %. Fuktopping og periodisk våtvasking er fordelaktig for gulvets ledende evne. Ledende gulv skal ikke polishbehandles med ordinær polish. Vi anbefaler vår Taski Jontec ESD; en polish utviklet for ledende gulv.

### Kork, laminat og tre (lakkert, oljet eller ubehandlet tre/parkett)

Kork er et naturprodukt som er foredlet av barken på korkeika. Korkfliser blir laget av små korkbiter eller korksmuler. De blir tilsatt bindemiddel og myknere og presset sammen. Mykt, porøst og lite slitesterkt materiale. Dersom korken er forseglet med et solid lag vinyl kan det behandles som vinylgulv.

Laminat består av staver hvor kjernen er en sponplate. På oversiden er det limt et dekorlaminat av plast og på undersiden et balanselaminat. Resultatet er et materiale med stor slitestyrke.

Oljete overflater krever **mye** vedlikehold. Renholdet av oljet/vokset parkett er krevende da det kan bli "klebrig" og smusset lettere setter seg på gulvoverflaten.

Tilførsel av vann/fuktighet bør generelt sett unngås på kork og parkett. Dette gjelder uansett om gulvet er ubehandlet, oljebehandlet eller lakkert. Vann/ fuktighet kan sive ned i gulvet og gi permanente skader og misfarging av gulvet. Kork og parkett skal ikke polishbehandles. Bruk bare små mengder vann når korkgulv, laminat og parkett rengjøres. Tørk eller sug opp umiddelbart.

### Stein

*Alkaliske steinsorter:* Felles for alle de alkaliske steinsortene er at de skades av sure løsninger. Sure rengjøringsmidler vil kunne løse opp steinen eller sette skjemmende flekker. Er du usikker på hvilken steinsort gulvet består av kan dette testes på en lite synlig plass. *Eksempler på alkaliske steinsorter:* Kalkstein, marmor, terrasso, betong/semment. Alkaliske steiner er ofte myke og porøse.

*Sure steinsorter:* Sure steinsorter tåler mer enn de alkaliske steinsortene. De er motstandsdyktige mot både syrer og alkalier, og de er generelt hardere og mer slitesterke. *Eksempler på sure steinsorter er granitt og kvartsitt.*

### Steinsorter som kan ha både sure og alkaliske

*egenskaper:* Skifer er som regel motstandsdyktig mot mange kjemikalier. Den er sammensatt av mange ulike bergarter, og det anbefales derfor å teste om den er syreressistent. Glaserte fliser tåler de fleste rengjøringsprodukter. Uglasserte fliser er utsatt for olje og fettflekker. Vær klar over at sure produkter kan endre fargen på keramiske fliser. Gjør test for å studere syreressistens. Fugene mellom flisene vil også skades av sure rengjøringsmidler.

### Industrigulv

Industrigulv er en samlebetegnelse for ulike typer av gulvbelegg som benyttes i lokaler med industriell virksomhet. Dette kan være asfalt, betong, fliser, gummi, epoxy eller annet. Å angi en egen metode for vedlikehold av industrigulv er derfor umulig. Gulv i næringsmiddelindustri/ storkjøkken, catering skal ikke polishbehandles da det finnes egne renholdsprogram for denne type lokaler. Kombinasjonen av våtrengjøring og polish kan gi problemer med glatte gulv og dårlig sklisikkerhet. Industrigulv rengjøres lettest med gulvvaskemaskiner med nøytralt, lavtskummende middel. Dersom det er søl av olje eller fett, eller ved spesiell stor smussbelastning grunnet industriell aktivitet/ verksteddrift må spesielle midler for dette benyttes.

### Sportsgulv

Oftest benyttes parkett eller ulike plastkvaliteter i sportshaller og gymsale. Hverken polyuretanbaserte sportsgulv eller parkett skal overflatebehandles med polish. Grove eller syntetiske pads og børster skal ikke benyttes, og man må være varsom med aggressive løsemidler. Vanligvis vil det være enklest å rengjøre disse gulvene med gulvvaskemaskin med pads som Twister eller børster. Ved fjerning av håndballkister må lang virketid unngås. Her vil Taski Jontec Resin Remover være et godt hjelpemiddel. Vær varsom med fuktighet på tregulv, og skyll og tørk godt.

### Sikkerhetsgulv

Sikkerhetsgulv er konstruert med en ru overflate og skal ikke polishbehandles. Påføring av polish fjerner effekten av den strukturerte overflaten. Rengjøring med gulvvaskemaskin anbefales.

### Tepper

Tepper kan være laget av naturfibrer, kunstfibre eller en blanding av disse fibre. Alkaliske og sure løsninger kan skade farger og tekstilfibre. Heldekkende tepper blir laget av syntetiske fibre eller ull. Vevde tepper er som regel laget av ull. Baksiden av teppene er ofte belagt med lateks, skumplast eller -gummi. Jute, hamp og bomull har også vært brukt som bunnvev. Ull kan ta opp mye fuktighet (40–50 %) uten å kjennes vått. Ulempen er at væske med fargestoffer trekker inn i fibre og gir skjemmende flekker. Tepper med bunnvev av jute eller hamp kan krympe betydelig hvis de blir våte/fuktige. Jute kan farge av og gi misfarging. Ullfibern kan filte seg (tove) hvis den blir utsatt for mekanisk bearbeiding i våt tilstand. Fiberen mister da elastisiteten. Akryl kan krympe hvis den utsettes for varme. Lilleborgs teppepleieprogram, Taski Tapi er basert på:

- Dyprens eller hurtigrens
- Daglig renhold og flekkfjerning

**Gode råd mot statisk elektrisitet:** Er man plaget av mye statisk elektrisitet, kan det hjelpe dersom man sprayer teppene lett med en løsning av vann og tøyemykner (2–3 dl. Livasoft til 10 l vann. Bruk lavtrykkssprøyte og spray sparsomt).



# FREMGANGSMÅTE NY LINOLEUM MED PUR/TOPSHIELD™ OG NY VINYL MED PUR

1 FORBEREDE

## GRUNNRENGJØRING



1. Bland løsningen i gulvvaske-/skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 3–5 minutter. Benytt en saktegående enbørstemaslin/skuremaskin med Taski Twisterpad Gul.



4. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif doodlepad i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.

6. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.

7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

## PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Forward free

Dosering: 100 ml per 10 l vann (1 %)



- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Jif Doodlepad Blå
- Doodleholder
- Taski Ergodisc 165/gulvaskemaslin
- Taski Twisterpad Gul
- Taski Vacuumat 22/44

Kontroller at gulvet er rent. Sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

## POLISH/GULVVOKS



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.




2. Mopp sammen og fjern løst smuss.



3. Legg polish fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Ett strøk. Voks skal legges tynt.



4. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med grunner slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen/gulvvoksen sammen som vist.



5. La polishen/gulvvoksen tørke så lenge som mulig. Helst 1–2 timer, minimum 30 minutter.



6. Legg 2 strøk med polish ved å følge fremgangsmåten i punkt 2, 3 og 4. Gulvvoks legges kun i ett strøk.

7. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig..

## PRODUKTER OG UTSTYR

Taski Jontec Extra

Dosering: 50 ml per 10 l vann (0,5 %)

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ
- Syntetisk mopp

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

For metode om polishbehandling med valgfri glansgrad, se s. 7.

3 VEDLIKEHOLDE

## POLISH/GULVVOKS



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Taski Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.



3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet med sprayflaske/lavtrykksprøyte.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig

## PRODUKTER OG UTSTYR

TIL RENS OG POLERING

Taski Jontec Tensol/

Tensol Free (inneholder ikke polymerer)  
Dosering: Fortynnes til 10–25 %



- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Highspeedmaskin som Handy HS
- Taski Twister Grønn eller Super Gloss

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

PS:  
Guide for riktig bruk av pads, se s. 17–18.


# FREMGANGSMÅTE ELDRE LINOLEUM

## 1 FORBEREDE

### OPPSKURING



1. Bland løsningen i gulvvask-/skuremaskinens tank eller i en bøtte.
2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.
3. La skureløsningen virke i 5-10 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.
4. Benytt en saktegående enbørstemaslin/skuremaslin med Skurepad Brun eller Taski Twister Hvit pad. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maslinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.
6. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en til to ganger med rent vann og sug opp.
7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.
8. La gulvet tørke over natten.

### PRODUKTER OG UTSTYR

#### Taski Jontec Linosafe

Dosering: 2 l per 10 l vann (20 %)

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Doodlepad Brun
- Doodleholder
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Hvit/Skurepad Brun
- Taski Vacuumat 22/44



Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

## 2 BESKYTTE

### GRUNNER OG POLISH



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt. Linoleum bør tørke over natten etter oppskuring.
2. Kjør over gulvet med en saktegående skuremaslin og Taski Twister Gul pad, for å fjerne fiberreis.
3. Mopp sammen og fjern avfall fra fiberreis.
4. Legg Taski Jontec Technique Free (grunner), ett til to strøk, fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen.



5. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med grunner slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter grunneren sammen som vist.
6. La grunneren tørke så lenge som mulig. Helst 1-2 timer, minimum 30 minutter.
7. Legg 2 strøk med polish ved å følge fremgangsmåten i punkt 2, 3 og 4.
8. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig..

### PRODUKTER OG UTSTYR

#### Taski Jontec Technique Free

Dosering: Brukes konsentrert



#### Taski Jontec Luna eller annen polish

Dosering: Brukes konsentrert

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Gul
- Syntetisk mopp

For metode om polishbehandling med valgfri glansgrad, se s. 7.


Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

## 3 VEDLIKEHOLDE

### SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSPPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.
2. Benytt Taski Twisterpad Grønn pad på highspeedmaskinen.
3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet med sprayflaske/lavtrykksprøyte.
5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt
6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk.

### PRODUKTER OG UTSTYR

#### TIL RENS OG POLERING

#### Taski Jontec Tensol/

Tensol Free (inneholder ikke polymerer)  
Dosering: Fortynnes til 10-25 %



- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Highspeedmaslin som Handy HS
- Taski Twister Grønn eller Super Gloss

PS:  
Guide for riktig bruk av pads, se s. 17-18.

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

# FREMGANGSMÅTE VINYL OG VINYL MED PUR

1 FORBEREDE

## OPPSKURING AV VINYL GULV



1. Bland løsningen i gulvvaske-/skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.




4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/skuremaskin med Skurepad Brun eller Taski Twisterpad Hvit. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Doodlepad Brun i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full og skylt gulvet en gang med rent vann og sug opp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig

8. La gulvet tørke.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec Prostrip

Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %)

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Doodlepad Brun
- Doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Hvit/Skurepad Brun
- Taski Vacuumat 22/44

Kontroller at gulvet er rent. Sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

## POLISHBEHANDLING MED VALGFRI GLANSGRAD




1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.



2. Legg polish fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen.



3. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med grunner slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som vist.



4. La polishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter 1-2 strøk til, avhengig av slitasjegrad. Kun siste lag med polish legges helt inn til veggen.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig..

OBS! Høy glans opprettholdes ved regelmessig highspeedpolering. Matt polish skal IKKE highspeedpoleres, da blir den blank. Rens istedenfor med saktegående enbørstemaskin.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec Matt (Matt)

Dosering: Brukes konsentrert

### Taski Jontec Luna (Medium glans)

Dosering: Brukes konsentrert

### Taski Jontec Eternum (Høyglans)

Dosering: Brukes konsentrert

### Taski Jontec TimeSaver (Blank, ekstra slitesterk)

Dosering: Brukes konsentrert

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

NB!  
Taski Jontec Resitol og Taski Jontec Matt er motstandsdyktige mot de aller fleste alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler.

3 VEDLIKEHOLDE

## SPRAYPOLERING MED HIGHSPPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss pad på highspeedmaskinen.



3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet med sprayflaske/lavtrykksprøyte.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig

## PRODUKTER OG UTSTYR

### TIL RENS OG POLERING

#### Taski Jontec Tensol/

Tensol Free (inneholder ikke polymerer)  
Dosering: Fortynnes til 10-25 %

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Highspeedmaskin som Handy HS
- Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.

PS:  
Guide for riktig bruk av pads, se s. 17-18.

# FREMGANGSMÅTE GUMMI

1 FORBEREDE

## GRUNNRENGJØRING/FINSKURING AV NYE GULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Øk doseringen om det er mye parafin på/gulvet.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La skureløsningen virke i 5 minutter. Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Taski Twisterpad Gul.




4. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.



5. Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



6. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.



7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec Profi

Dosering: 1-2 dl per 10 l vann (1-2 %)

- Mopp
- Moppeskift/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Doodlepad Brun
- Doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Gul
- Taski Vacuumat 22/44

Kontroller at gulvet er tørt og rent og at all parafin er fjernet.

2 BESKYTTE


## VASKEPOLISH TIL GUMMIGULV (OG ANDRE GULV)




1. Bland Taski Jontec Extra og vann godt sammen i en bøtte.



2. Legg ut vaskepolishløsning i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



3. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med vaskepolish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter vaskepolishen sammen som vist.



4. La vaskepolishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg eventuelt et meget tynt strøk til.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec Extra

Dosering: En del produkt per 1 del vann (50 %)

- Bøtte
- Polishmopp
- Moppeskift/-stativ

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og utenskjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

## GRUNNRENGJØRING MED GULVVASKEMASKIN



1. Fjern løst smuss først.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til førings-skivene. Bruk Taski Twisterpad Grønn.




3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkkontakten.



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin. Skyll igjennom maskinen med vann etter bruk av Taski Jontec Extra.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### DAGLIG

#### Taski Jontec Tensol

Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

#### Taski Jontec 300 Free

Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

### PERIODISK

#### Taski Jontec Extra

Dosering: 20-40 ml pr. l vann (0,2-0,4 %)

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.



# FREMANGSMÅTE ESD OG LEDENDE GULV

1 FORBEREDE

## OPPSKURING AV LEDENDE VINYL GULV



1. Bland løsningen i gulvvaske-/skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel løsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.



4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/skuremaskin med Skurepad Brun eller Taski Twisterpad Hvit. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Doodlepad Brun i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.

5. Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.
6. Tøm vannsugeren når den er full og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.
7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec Prostrip

Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen ved behov

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Doodlepad Brun
- Doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Hvit/Skurepad Brun
- Taski Vacuumat 22/44


Kontroller at gulvet er rent. Sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE

## POLISHBEHANDLING AV ESD-/LEDENDE GULV



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.



4. La polishen tørke. Normalt ca. 60 minutter. Legg alltid 3 strøk..



2. Legg polish fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig..



3. Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med grunner slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som vist.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec Matt ESD

Dosering: Brukes konsentrert

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ

Du kan benytte Gulvaskemaskin med Taski Twisterpad Grønn på Taski Jontec ESD polish.


Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

## GULVRENGJØRING MED FUKTIG MOPP




1. Fest den sentrifugetørre moppen til moppestativet.



3. Spray rengjøringsløsningen direkte på gulvet eller moppen dersom det er nødvendig å fjerne flekker.



2. Mopp først langs kantene og i hjørnene, fortsett fra punktet lengst fra døra og arbeid bakover med svingende moppebevegelser (åttetall).




4. Bytt ut moppen med en ren mopp med jevne mellomrom.



5. Legg moppen i vaskenettet når du er ferdig.

## PRODUKTER OG UTSTYR

### Taski Jontec 300 Free

Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %) 

### Taski Jontec Destat

Dosering: 7 %

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Sprayflaske
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut.

OBS!  
ESD-polish skal ikke highspeedpoleres. Rens med saktegående enbørstemaskin. Det er kritisk viktig for opprettholdelse av ESD-egenskaper at polishen vaskes med Taski Jontec Destat (7 %) 1-3 ganger per uke. Teknisk personell må jevnlig måle gulvets ledende evne. Taski Jontec ESD er testet og godkjent av Sveriges Provningsanstalt.

# FREMANGSMÅTE LAKKERT PARKETT MED VOKS

1 FORBEREDE


## GULVRENGJØRING MED GULVVASKEMASKIN



1. Fjern løst smuss først.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til føringskivene. Bruk Taski Twisterpad Hvit eller Gul.



3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkkontakten



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Tensol**  
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

**Taski Jontec 300 Free**  
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

**Taski Jontec Forward Free**  
Dosering: 20–40 ml pr. l vann (0,2–0,4 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Gulvvaskemaskin
- Taski Twisterpad Hvit eller Gul
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

2 BESKYTTE


## VOKS (TIL LAKKERT GULV)



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter grunnrengjøring.



2. Legg ut voks fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



3. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med voks slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter voksen sammen som vist.



30 minutes

4. La voksen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter et meget tynt strøk til.



5. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.



6. Tørrpoler gulvet med saktegående enbørste-maskin og Taski Twisterpad Grønn når gulvet er helt tørt eller neste dag.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Extra**  
Dosering: 50/50 med vann

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten skjolder.

OLJET TREGULV  
Bruk oljeimpregnert engangsmopp eller mikrofibermopp (fuktig eller lett fuktig).

Påfør ev. Taski Jontec 300 Free (0,2 %) på flekker.

Bruk også highspeedmaskin med Taski Jontec Tensol (0,5 %) og Taski Twisterpad Grønn periodisk.

3 VEDLIKEHOLDE

## SPRAYPOLERING MED HIGHSPPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss pad på highspeedmaskinen.



3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet med sprayflaske/lavtrykksprøyte.



5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt



6. Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid sprayutstyret grundig etter bruk slik at polymerene ikke tetter igjen dysene

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Extra**  
Dosering: Brukes konsentret

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Highspeedmaskin som Handy HS
- Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss

Kontroller at gulvet ser rent ut og er fritt for striper og trafikkmerker

# FREMGANGSMÅTE LAMINAT MED VASKEVOKS

## 1 FORBEREDE

### GULVRENGJØRING MED GULVVASKEMASKIN



1. Fjern løst smuss først.



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til førings-skivene. Bruk Taski Twisterpad Hvit eller Gul.



3. Senk børster/pads og nalen.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkkontakten
5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.
6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

### PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Tensol**  
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

**Taski Jontec 300 Free**  
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

**Taski Jontec Forward Free**  
Dosering: 25–100 ml pr. l vann (0,25–1 %)

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Gulvvaskemaskin
- Taski Twisterpad Hvit eller Gul
- Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

## 2 BESKYTTE

### VASKEVOKS TIL LAMINAT





1. Foreta grunnrengjøring av gulvet med gulvvaskemaskin. (Vær obs på at tre og laminat ikke skal skures/bløtlegges da det ikke tåler vann). La tørke.



2. Bland Taski Jontec Extra og vann godt sammen i en bøtte.



3. Legg ut vaskepolishløsning i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt i tynne lag med produkt.



4. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med vaskepolish og trekk den skrått mot deg. Arbeid deretter vaskepolishen sammen som vist.
5. La vaskepolishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg eventuelt et meget tynt strøk til.
6. Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

### PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Extra**  
Dosering: 50/50 med vann

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ
- Bøtte

## 3 VEDLIKEHOLDE

### SPRAYPOLERING MED HIGHSPPEEDMASKIN



1. Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



2. Benytt Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss pad på highspeedmaskinen.



3. Fyll spraybeholderen på maskinen med poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan også benyttes.



4. Spray poleringsløsningen på gulvet med sprayflaske/lavtrykksprøyte.
5. Før maskinen fremover i rette baner i jevnt tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen og poler neste felt
6. Bytt pad når den blir skitten.

### PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Extra**  
Dosering: Brukes konsentret

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Highspeedmaskin som Handy HS
- Taski Twisterpad Grønn eller Super Gloss

Kontroller at gulvet ser rent ut og er fritt for striper og trafikkmerker

# FREMANGSMÅTE STEIN DEL 1

1 FORBEREDE

## GRUNNRENGJØRING AV NYE GULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.




3. La skureløsningen virke i 5 minutter. Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Taski Twister Rød/Hvit pad.



4. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Doodlepad Brun i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.

5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.
6. Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.
7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Forward Free**  
Dosering: 25–100 ml per 10 l vann (0,25–1 %) 

**Taski Jontec Grovrent**  
Dosering: 20–100 ml per 10 l vann (0,2–1 %)

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Doodlepad Brun
- Jif Doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Rød eller Hvit
- Taski Vacumat 22/24

**Kontroller at gulvet er tørt og rent**

1 FORBEREDE

## OPPSKURING AV STEINGULV



1. Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte.



2. Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet. Unngå å få vann under lister og terskler.



3. La skureløsningen virke i 5 minutter. Pass på at gulvet ikke tørker under skureprosessen.



4. Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Jif Skurepad Brun Eller Taski Twisterpad Rød. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Doodlepad Brun i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.

5. Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.
6. Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet en gang med rent vann og sug opp.
7. Skyll pads og rengjør maskinene når du er ferdig.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Prostrip**  
Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen ved behov.

- Mopp
- Moppeskaff/-stativ
- Vanntank eller bøtte
- Jif Doodlepad Brun
- Jif Doodlepadholder
- Taski Ergodisc 165
- Taski Twisterpad Rød eller Hvit
- Taski Vacumat 22/24

**Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.**


# FREMGANGSMÅTE STEIN DEL 2

2 BESKYTTE

## IMPREGNERING AV STEINGULV



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter oppskuring av tidligere behandlet gulv, eller grunnrengjøring av nytt gulv, se side 19.



4. La impregneringsmiddelet tørke. Tørk over overflaten og bruk om nødvendig en børstemaskin med Taski Twisterpad Grønn pad til å fjerne overskudd. Legg deretter 1–2 strøk til, avhengig av porøsitet (undersøk om flaten virker vannavstøtende).



2. Legg ut Taski Jontec Repello i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Bruk sparsomt med produkt!



5. Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.



3. Trekk polishmoppen/utleggeren langs den utlagte stripen med impregneringsmiddel slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter middelet sammen som vist. Hold gulvet fuktig i 5 minutter.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Repello**  
Dosering: Brukes konsentrert

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ


Kontroller at gulvet er tørt og at det virker vannavstøtende

2 BESKYTTE

## POREFYLING OG POLISHBEHANDLING AV STEINGULV



1. Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter grunnrengjøring.



4. La polisen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg deretter 1–2 strøk til, avhengig av slitasjegrad. Kun siste lag med polish legges helt inn til veggen.



2. Legg ut voks fra kannen i en og en bane av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut sparsomt med produkt.



5. Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.



3. Trekk polishmoppen langs den utlagte stripen med voks slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter voksen sammen som vist.

**OBS: Høy glans opprettholdes ved jevnlig highspeedpolering. Legg ikke polish på steingulv med ru overflate/skifer.**

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Plaza**  
Dosering: Brukes konsentrert

- Polishmopp
- Moppeskaff/-stativ

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

3 VEDLIKEHOLDE

## GULVRENGJØRING MED GULVVASKEMASKIN



1. Fjern løst smuss.



4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkkontakten



2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til føringssskivene. Bruk Taski Twisterpad Grønn.



5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.



3. Senk børster/pads og nalen.



6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Jontec Tensol**  
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

**Taski Jontec 300 Free**  
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

**Taski Jontec Forward Free**  
Dosering: 25–100 ml pr. l vann (0,25–1 %)

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

- Moppeskaff/-stativ
- Sentrifugetørr mopp
- Gulvvaskemaskin
- Taski Twisterpad Grønn





## Egnede maskiner for idrettshaller

Taski Swingo XP-R

Taski Swingo 4000

Taski Swingo 2100 micro

Tankkapasitet	113 L	200 L	75 L
Driftstid	3,5 t	4 t	4 t
Padstørrelse	15 "	17 "	11 "
Børstetrykk	40 - 80 kg	56 - 112 kg	45 kg

## DAGLIG RENGJØRING

Produkter til daglig rengjøring av sportsgulv/gulv og andre overflater. Brukes i combimatmaskiner



Taski Jontec 300 free ID



Taski Jontec 300 free SD



Taski Twister pad grønn

## KLISTERFJERNING

Produkter til klisterfjerning/grovrengjøring av sportsgulv



Taski Jontec Resin Remover (klisterfjerner)



Taski Twister pad grønn + gul

\*Bruk gul ved ekstra mye klister



Taski Sprint Spitfire



Taski lavtrykksprøyte 7,5 L

## BRUKERVEILEDNING KLISTERFJERNING

1

### Dosering av Taski Jontec Resin Remover (klisterfjerner) i lavtrykksprøyte

Bland Taski Jontec Resin Remover (klisterfjerner) i Taski Lavtrykksprøyte (10% dosering) Påfør direkte på områder med ekstra mye klister (la virke 5-10 minutter)

2

### Dosering av Taski Jontec Resin Remover (klisterfjerner) i gulvaskemaskin

Bland Taski Jontec Resin Remover (klisterfjerner) i gulvaskemaskin (3% dosering) Rengjør hele overflaten med grønn eller gul Twister Pad (gul for ekstra tilsmusset gulv)

3

### Fjerning av vanskelige flekker

For fjerning av klister fra håndballmål o.l, bruk Taski Jontec Resin Remover (klisterfjerner) i lavtrykksprøyte eller Taski Sprint Spitfire

# FREMANGSMÅTE TEPPER

GRUNNRENGJØRING

## TEPPERENS (EKSTRAKSJON)



1. Ta først prøve på teppets fargeekthet på et lite synlig sted. Tepper med jutebunn kan krympe hvis de blir for fuktige. Bruk derfor minst mulig rengjøringsløsning og skyllevann. Ved flekkfjerning (se lenger ned), bør teppebunnen være festet med vannfast lim.
2. **FLEKKFJERNING:**  
Gjennomfukt flekken med uforynnnet Taski Tapi Extract. La oppløsningen virke ca. 15 min. Rengjør deretter flekkområdet med tepperengjøringsmaskin (Taski Procarpet 30 eller 45) påfylt rent, lunkent vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Flekker av fett og olje fjernes med en sterk oppløsning av Taski Jontec Profi.



3. **RENGJØRING:**  
Nedtråkkede arealer børstes opp og støvsuges grundig. Fyll sprayflaske/ tepperengjøringsmaskinen med Taski Tapi Extract oppløsning, 0,5-1 l Taski Tapi Extract til 10 liter lunkent vann (5-10 % bruksløsning) avhengig av tilsmussingsgrad. Ved sterkt tilsmussede tepper; øk doseringen. Påfør løsningen jevntest mulig utover teppet med for eksempel Taski Lavtrykksprøyte.

Til rensing, bruk Taski Procarpet 30 eller 45. Ta mindre arealer av gangen (40-50 m<sup>2</sup>). La løsningen virke i ca. 15 min. og rengjør deretter teppet med tepperengjøringsmaskin påfylt rent, lunkent vann. På tepper som tidligere har vært sjamponert må det benyttes Taski Tapi Defoam i skittenvannstanken.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Tapi Extract**  
Dosering: 0,5-1 l per 10 l vann (5-10 %) i Lavtrykksprøyte  
0,2 l per 10 l vann (0,5 %) direkte i maskin

**Taski Tapi Defoam**  
Dosering: Brukes konsentrert

- Klut, svamp eller børste
- Taski Procarpet 30/45
- Skrape
- Taski Lavtrykksprøyte
- Doseringskopp

**Kontroller at teppet er rent.**

PERIODISK RENHOLD

## HURTIGRENS (SJAMPONERING)



1. Fjern møbler. Fjern tyggegummi, flekker og merker, samt større/løst smuss fra gulvet.
2. Fyll Taski Tapi Shampoo i rentvannstanken til ProCarpetmaskinen. Dosering: 8 dl Shampoo til 9,2 l vann (= totalt 10 l og 8% løsning).
3. Trykk på rett knapp for rensemetode (valg l) på maskinens panel. Dette starter prosessen. Vær sikker på at du bruker børsten for sjamponering (hvit). Merk at oppsug kun benyttes ved dypprens.
4. Begynn umiddelbart å gå baklengs i sakte gangfart, mens du drar maskinen bakover og over teppet (se maskinens bruksanvisning). Overlapp så vidt for hvert nye felt.



5. La teppet tørke (25-35 min avhengig av luftfuktighet og teppefiber). Bruk deretter en teppebanker/ teppebørstestøvsuger. Dette kan om ønskelig gjøres neste dag som del av vanlig renholdsrutine.
6. Når arbeidet er ferdig, tøm rentvannstanken og skyll den godt med rent vann. La lokket stå åpent for lufting når maskinen lagres.
7. Fjern børsten og skyll den med vann.
8. Tørk av hele maskinen med en fuktig og ren klut.

## PRODUKTER OG UTSTYR

**Taski Tapi Shampoo**  
Dosering: 8 dl til 9,2 l vann (8 %)

- Taski Procarpet 30/45
- Taski Jet Teppebanker
- Klut, svamp eller børste
- Doseringskopp

**NB! Gjør først prøve på teppets fargeekthet på et lite synlig sted. Sett ikke møbler på plass før teppet er tørt. Beskytt møbelben med plast, for å forhindre rust eller annen skade på lakk/overflate.**

DAGLIG RENHOLD

## STØVSUGING OG TEPPEBANKING



1. Kontroller at støvsugeren er klar til bruk, og at alt nødvendig tilbehør er tilgjengelig.
2. Fjern løst smuss fra gulvet som kan blokkere munnstykke, rør og slange, eller som kan skade støvsugeren/støvposen. Flytt alle usikrede møbler.
3. Støvsug gulvet. Begynn lengst vekk fra døren, og jobb deg bakover mot denne. Vær oppmerksom på fotlister og teppekanter.
4. Sett møblene tilbake på plass.



5. Når du er ferdig: Kontroller om ledning og slange har skader.
6. Kontroller støvposen og støvfilteret. Sjekk at posen ikke er full. Bytt ev. pose og rengjør filteret.
7. Kveil opp ledningen og sett støvsugeren på plass på trallen eller i oppbevaringsrommet.

## PRODUKTER OG UTSTYR

- Taski Aero 8 eller 15 Plus støvsuger
- Taski Aero Up oppreist, batteridrevet støvsuger
- Taski Jet 38 eller 50 teppebørstesuger

**Kontroller at teppet er rent**

# TASKI JONTEC EXTRA/VOKSSYSTEM + TWISTERPADS

*Inneholder akrylpolymer (voksbehandling med økt slitestyrke) + Pad-valg: Twister Pad grønn (daglig) og Twister Pad Gul (periodisk)*

HVA?	FREKVENS	PRODUKT OG UTSTYR	DOSERING	MERKNADER	BILDER
GRUNNBEHANDLING	Ved oppstart	<b>Taski Jontec Extra</b> (vaskevoks) Legges ut med egnet polishmopp	Anbefales å blandes med vann (50% <b>Taski Jontec Extra</b> , 50% vann)	Legg ett strøk. Det er viktig å legge veldig tynt ("smøres" inn i gulvet).  Kan legges rett på rengjorte, ubehandlede gulv eller oppå rengjort polish.	
MOPPING	Daglig	Bruk mopp impregnert med <b>Taski Jontec Extra</b> (vaskevoks)	40 – 80 ml pr. 10 l vann (0,4 – 0,8 %)		 <b>Taski Twister Pads Grønn/Gul</b>
GULVVASKEMASKIN	Daglig	<b>Taski Jontec Extra</b> (vaskevoks) + <b>Taski Twister Pad Grønn</b>	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Doser i gulvvaskemaskinens rentvannstank. Bruk <b>Taski Twister Pad Grønn</b> .  Husk å skylle igjennom maskinen med varmt vann for å hindre avleiring. Dette gjelder alle typer voksprodukter.	 <b>Taski Super Gloss Grå</b>
	Periodisk: Etter behov ved tilsmussede gulv.	<b>Taski Jontec Tensol + Intelligose</b> Anbefaler å bruke <b>Twister Pad Gul</b> , som gir økt vaskekraft.	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,5 %)		 <b>Taski Swingo 2100 Micro</b>
POLERING	Ved behov	<b>Taski Jontec Extra</b> (vaskevoks) Brukes sammen med skuremaskin eller high-speedmaskin (blandes i sprayflaske/lavtrykkssprøyte)	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Bruk <b>Taski Super Gloss Grå</b> . Spray varsomt på gulvet og kjør maskinen i rette baner, frem og tilbake over gulvet.	
	Alternativt	<b>Taski Jontec Extra</b> (vaskevoks) Brukes sammen med combimatmaskin	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Du kan også polere med combimat med føringsskiver og <b>Taski Twister Pad Grønn</b> .  (Husk å skylle/rengjøre maskinen!)	 <b>Handy HS</b>  <b>Taski Swingo 1255</b>


**Innovativ metode for rengjøring og vedlikehold av harde gulvbelegg. Rengjør og polerer i samme operasjon. Resultatet blir renere, mer delikate og mer glansfulle gulv enn ved tradisjonelle metoder.**



**TASKI Twister Diamantpads** er impregnerert med mikroskopiske diamanter i forskjellige finhetsgrader. Det er disse som skurer, rengjør og polerer gulvet. På grunn av meget stor slitestyrke har de mye lengre levetid enn tradisjonelle pads.




## PADS FOR MEDIUM TRAFFIKERTE OMRÅDER

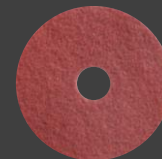


### Grundig skuring

*Rød pad* er den kraftigste paden med de groveste diamantene. Den skurer gulvet grundig rent, fjerner riper og gir et lysere gulv med en matt finish. Taski Twister Rød er også glimrende til oppskuring av polishbehandlede gulv.

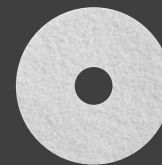


### Finskuring

*Hvit pad* er den nest groveste. Den fjerner små riper og flekker i overflaten på gulvet. Den vil lukke porene i gulvflaten og gi en silkematt finish. Taski Twister Hvit er også velegnet for finskuring av polishbehandlede gulv.

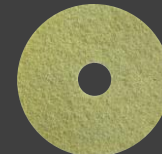

### Grovrengjøring

*Gul pad* er til daglig bruk med gulvvaskemaskin. Diamantene i denne er finkornet. De rengjør gulvet for smuss og overflateflekker samtidig som de sørger for polering til en glansfull og smussavstøtende gulvflate som er lett å rengjøre.

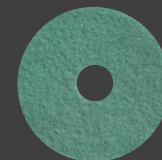

### Rengjøring og polering

*Grønn pad* for de fleste typer gulvbelegg. Diamantene i denne er meget finkornet. Ved daglig bruk med gulvvaskemaskin øker glansen over tid. Fortsett å arbeide med Grønn pad inntil det er nødvendig med en ny renseprosess med Hvit eller Gul pad. Normalt vil dette først være nødvendig etter 6–12 måneder.

## EKSTRA SLITESTERKE PADS FOR HØYT TRAFFIKERTE OMRÅDER


*Taski Twister HT (High Traffic) pads er spesielt godt egnet til f.eks kjøpesenter, detaljhandel og flyplasser.*

### Dyprens


Taski Twister HT (bransje) er en grov pad som fjerner riper fra overflaten og etterlater et gulv som er godt forberedt for daglig renhold med Taski Twister HT-metoden.

### Daglig renhold

Ved regelmessig bruk av Twister HT (blå) opprettholdes effektivt en glansfull og ren overflate.

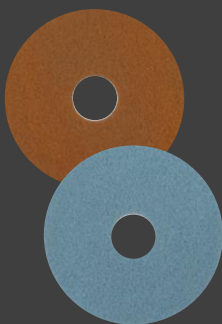

## PADS FOR HIGH SPEED POLERING

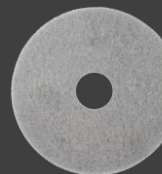

### Twister Super Gloss Grå

For daglig eller periodisk highspeedpolering med enbørstemaskin. Kan også brukes på vanlig gulvvasker på gulv som trenger ekstra skånsom behandling.



**HUSK!**

*Den diamantimpregnerte siden av Twisterpads er farget. Når fargen er borte må du ha ny Twisterpad.*

## Antall anbefalte passeringer:

	<b>Rød</b>	<b>Hvit</b>	<b>Gul</b>	<b>Grønn</b>	<b>Orange HT</b>	<b>BLÅ HT</b>	<b>Super Gloss Grå</b>
	Grundig skuring / oppskuring	Fin-/toppskuring	Grovrengjøring	Rengjøring og polering	Grundig skuring / oppskuring	Rengjøring og polering	Høyglanspolering
<b>Betong</b>	10–20	20	20	Daglig	10–20	Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Terazzo</b>	10–20	20	20	Daglig	10–20	Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Steinfliser</b>	10–20	20	20	Daglig	10–20	Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Marmor</b>	10–20	20	20	Daglig	10–20	Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Vinyl</b>	10–20	20	20	Daglig	10–20	Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Linoleum (eldre)</b>	10–20	20	20	Daglig	10–20	Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Linoleum (ny)</b>		10–20	20	Daglig		Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Parkett/laminat</b>		10–20	20	Daglig		Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Gummi</b>		10–20	20	Daglig		Daglig	Hver 3.–4. uke
<b>Epoxy</b>		10–20	20	Daglig		Daglig	Hver 3.–4. uke



# GRUNNRENGJØRING OG SKUREMETODER

## HVA ER GRUNNRENGJØRING?

Grunnrengjøring utføres på nye gulv før videre behandling. Kan være del av byggrengjøring.

Minimumsdosering: 20 ml **Taski Jontec Grovrent** per 10 l vann (0,2 % bruksløsning). Øk doseringen til 1 % ved mye smuss (100 ml per 10 liter).

Påfør løsningen med mopp/sprayflaske eller doser produktet i bøtte/vanntank fylt med vann. Fordel bruksløsningen på gulvet og la virke i maks. 5 minutter. Skur og sug opp skittenvannet.

Skyll/tørk over.



## HVA ER OPPSKURING?

Full oppskuring utføres for å fjerne all tidligere polish før legging av ny polish eller voks.

Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Minimumsdosering: 1,25 l **Taski Jontec Prostrip** per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen opp til 25 % ved behov. På linoleumsgulv brukes **Taski Jontec Linosafe** (20 %).

Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet og la virke i 5–10 minutter. Unngå å få vann under lister og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.

Benytt en saktegående enbørste-/skuremaskin, f. eks. **Taski Ergodisc 165** med **Taski Twisterpad Hvit** eller **Americopad Brun**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder.

Sug opp skureløsningen med vannsuger. Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet grundig to ganger med rent vann og sug opp. Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester.

La gulvet tørke helt innen ny polish påføres. Det anbefales å være to personer.

## HVA ER TOPPSKURING?

Lettere oppskuring for å fjerne det øverste laget med slitt polish før legging av et nytt strøk.

Gulvaskemaskin anbefales til toppskuring. Bruk 0,5–1 liter **Taski Jontec Forward Free** pr. 10 liter bruksløsning (5–10 %). Bruk **Taski Twisterpad Gul**.

Skyll/rengjør gulvet med rent vann.



# LILLEBORGS RENGJØRINGSMASKINER

Taski er en av verdens ledende produsenter av renholdsmaskiner for kommersielt bruk. De utmerker seg ved sin robuste konstruksjon og funksjonelle egenskaper. Taski-maskinene er enkle og ergonomiske i bruk.



## Gulvvaskemaskiner

Swingo er Taskis paraplynavn på gulvvaskemaskinene. De utvikles og produseres ved Taskis egen fabrikk i Sveits. De kjennetegnes ved fremragende rengjøringssegenskaper, de er enkle å betjene og gir god ergonomi for operatør. Swingo-maskinene er robuste og produsert med komponenter av høy kvalitet. Det gir høy driftssikkerhet og lang levetid. Programmet omfatter modeller som dekker hele spekteret for maskiner fra små trange flater til store åpne områder.



## Enbørstemaskiner

Taski Ergodisc og Motorscrubber enbørstemaskiner er robuste og ergonomiske maskiner til rengjøring, oppskuring og polering av gulv. Med et omfattende utstyrvalg er de velegnet til de fleste oppgaver. Det ergonomisk utformede håndtaket med dobbel startspærre beskytter hendene mot skader.



## Tepperensere

Taski Aquamat og Procarpet er robuste og funksjonelle tepperensere for profesjonelt bruk. Med et stort utvalg av utstyr har maskinene bredt anvendelsesområde som f.eks. rensing av tekstiltrekk på møbler og kjøretøy.



## Støv- og vannsugere

Taski Vacuumater er funksjonelle vann- og støvsugere for profesjonelt bruk. De kjennetegnes med høy sugeevne og et bredt anvendelsesområde. De kan enkelt endres fra å fungere som vannsugere til rene støvsugere. Av standard støvsugere finnes både modeller som går på strøm og på batteri. Her finnes et utvalg av varianter på hjul, oppreist ryggstøvsugere og sitte-på støvsugere. Alle modellene er støysvake, robuste og konstruert for profesjonell bruk.





*Ren og nær verdiskapning*

Lilleborg utvikler effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsystemer til det profesjonelle markedet. Les mer på [lilleborg.no](http://lilleborg.no)