



Χρησιμοποιήστε μόνο σε τροφοδότες HTH EASIFLO™



Ο τροφοδότης HTH EASIFLO™ βασίζεται στην αποκλειστική χρήση των HTH EASIFLO BRIQUETTE 7 g



Χωρίς κίνδυνο υπερσταθεροποίησης. Περιεκτικότητα σε διαθέσιμο χλώριο 70%.



Μοναδικές μπρικέτες 7g σε σχήμα «μαξιλαριού» εξασφαλίζουν μεγάλη αποδοτικότητα με ελάχιστη σπατάλη για την ασφάλεια του χειριστή.



Ο τροφοδότης HTH EASIFLO 10 δοσολογεί το διάλυμα HTH Υποχλωριώδους Ασβεστίου στο σύστημα κυκλοφορίας της πισίνας.


Πώς να χρησιμοποιήσετε

1



Κατά τη διαχείριση αυτού του προϊόντος, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας φορώντας τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ανθεκτικά σε χημικά γάντια). Ελέγχετε πάντα τις τοπικές απαιτήσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

3

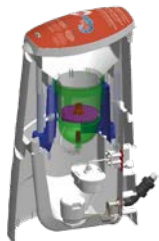

Γεμίστε μόνο το επάνω μέρος του τροφοδότη με HTH EASIFLO BRIQUETTE 7g ανοίγοντας το καπάκι. Στη συνέχεια κλείστε το ξανά.

2



Οι HTH EASIFLO BRIQUETTE 7g φορτώνονται στην χοάνη στο επάνω μέρος του τροφοδότη ανοίγοντας το καπάκι. Γεμίστε την χοάνη ώστε να έχετε αρκετά για 1-2 ημέρες λειτουργίας.

4



Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, απαγορεύεται η ανάμιξη σταθεροποιημένου χλωρίου με μη σταθεροποιημένο χλώριο ή οποιοδήποτε οξύ με χλώριο.



Οποιαδήποτε χρήση εκτός των οδηγιών αυτού του οδηγού ή με διαφορετικό χημικό προϊόν θεωρείται μη συμμορφούμενη και πρέπει να αποφεύγεται. Οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά που προκύπτει από μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο. Ελέγξτε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας HTH Easiflo 10 για τις απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Ελέγξτε το SDS για λεπτομερείς πληροφορίες